


Montageanleitung - Mülltonnenbox. 1-er, 2-er, 3-er, 4-er



Bevor Sie anfangen die Box zu montieren, öffnen Sie bitte alle Kartons und prüfen Sie den gesamten Inhalt auf Beschädigungen. Eine Reklamation im aufgebauten Zustand ist nicht möglich.


Kleinere Kratzer sind bei dem Produktionsprozess nicht zu vermeiden und kein Reklamationsgrund.

Des Weiteren ist es sehr zu empfehlen die Box mit 2 Personen aufzubauen um nicht notwendige Komplikationen vorzubeugen.

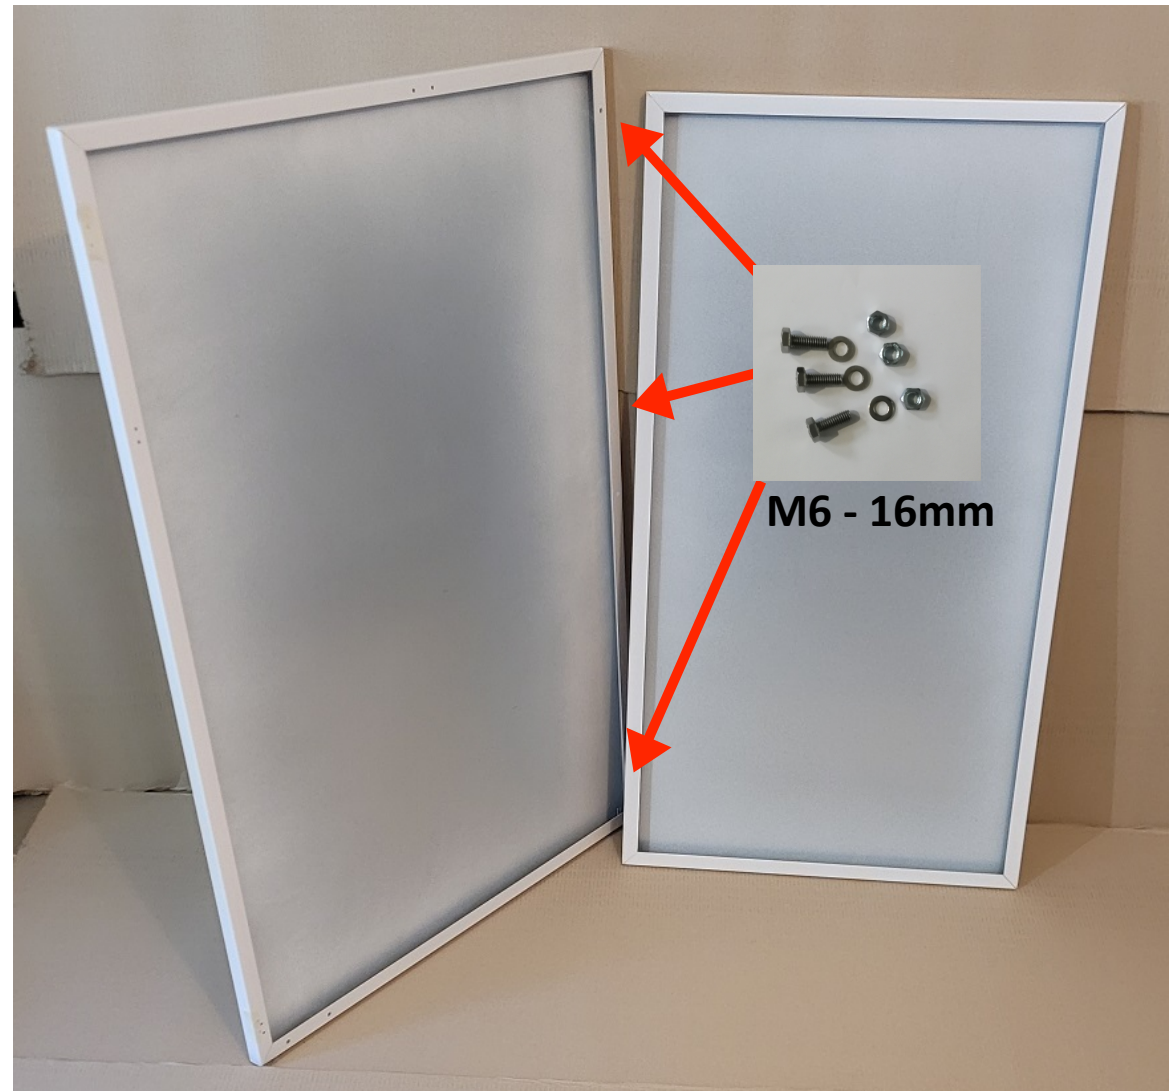

Linke Seite + Hintere Seite

Montage des Rahmengestells:

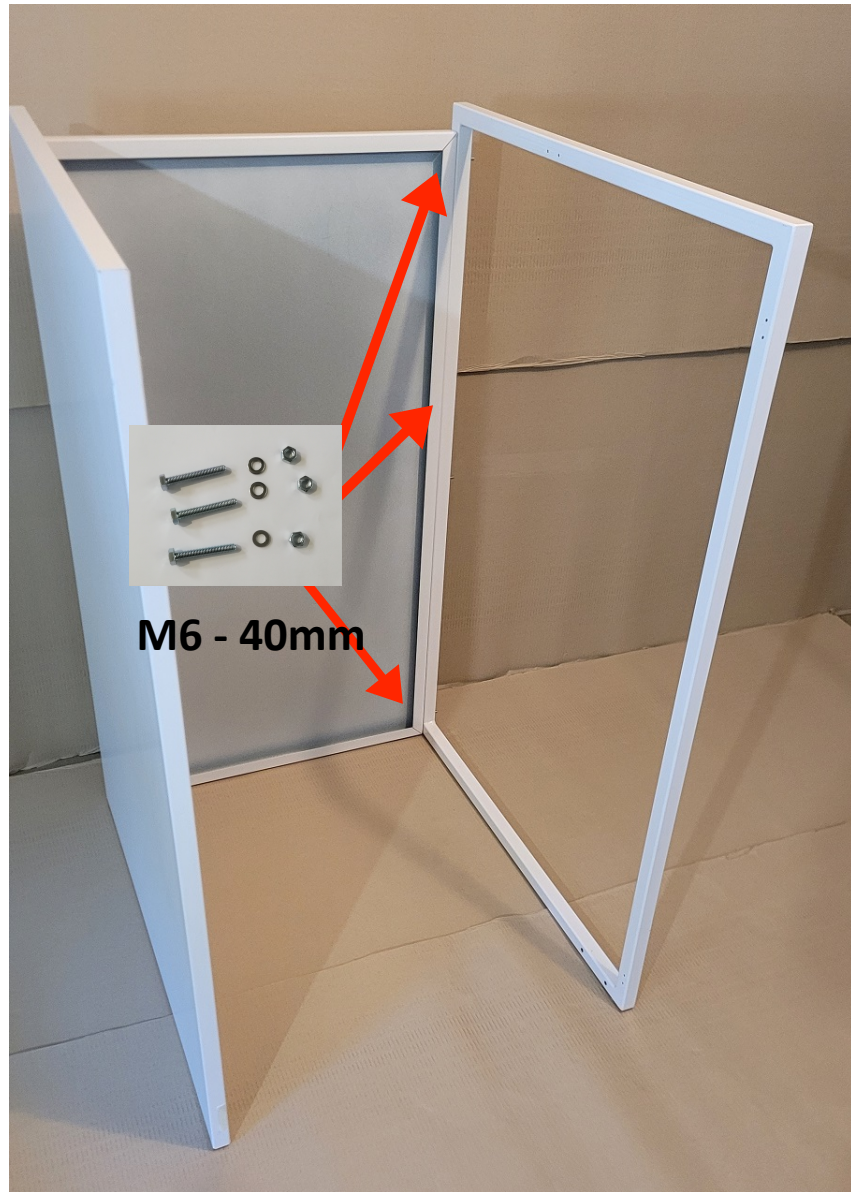



M6 – 16 mm und 40mm




**Bodenverstärkung mit M6 16mm
und M6 40mm befestigen**

**M6 16mm an den Außenwänden und
M6 40mm in den Rahmenelementen**

Loch M8 zur Befestigung am Boden


Montage der Dämpferaufnahmen

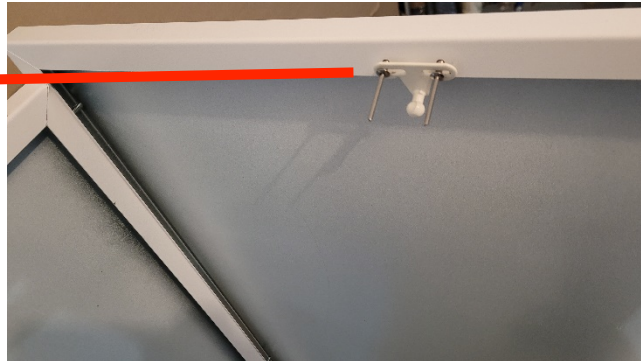

Die Dämpferaufnahmen an den Seitenwänden bitte mit einer Niete befestigen



Bei den Rahmenelementen muss das Loch zuerst auf 4 mm aufgebohrt werden. Danach wie bei den Seitenwänden die Dämpferaufnahmen mit den Nieten befestigen.

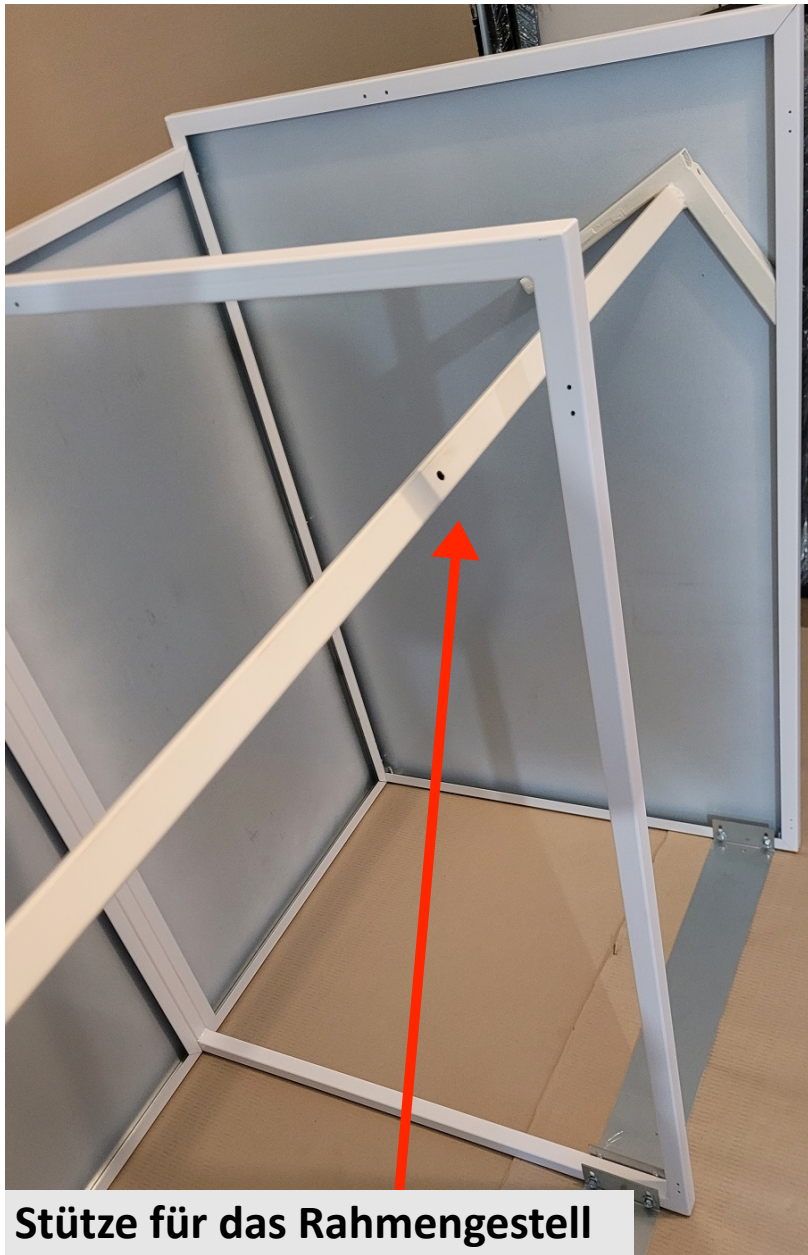

Stütze für das Rahmengestell



Bitte beachten Sie das zwischen die Stütze und das Rahmenelement eine Mutter als Abstandhalter kommt.



M6 – 50mm + Mutter M8


Montage der Rahmenstütze:




Die Stütze wie auf den Fotos gezeigt positionieren.
Anschließend mit dem 4mm Bohrer ein Loch bohren und die anschließend mit zwei Nieten pro Seite sichern.



Montage der Türscharniere

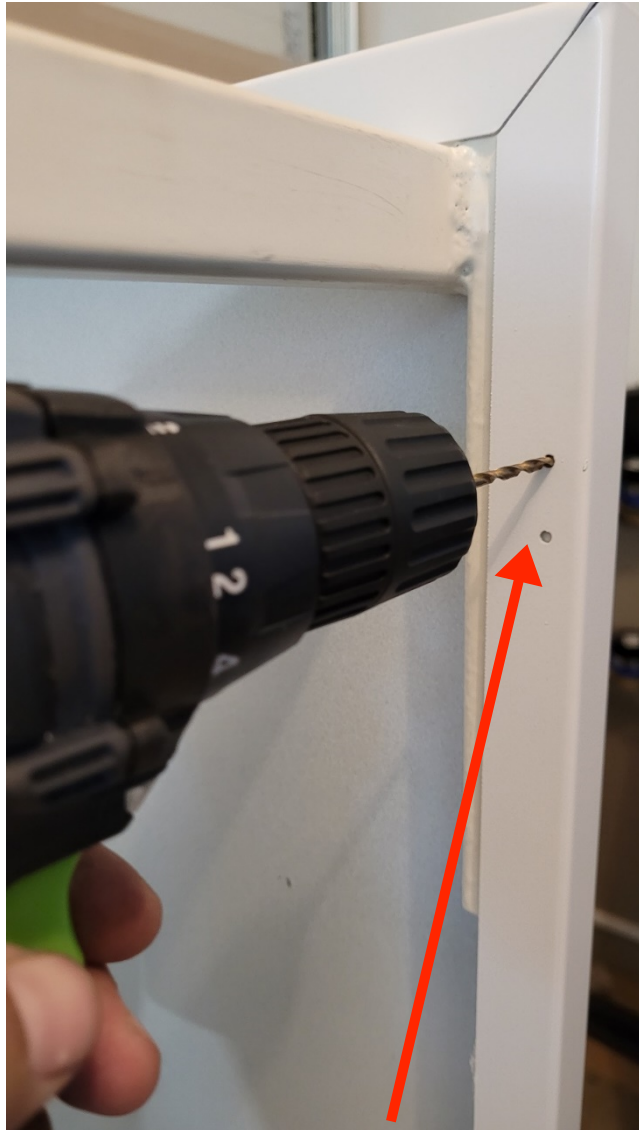

Die Löcher mit den 4mm Bohrer aufbohren.

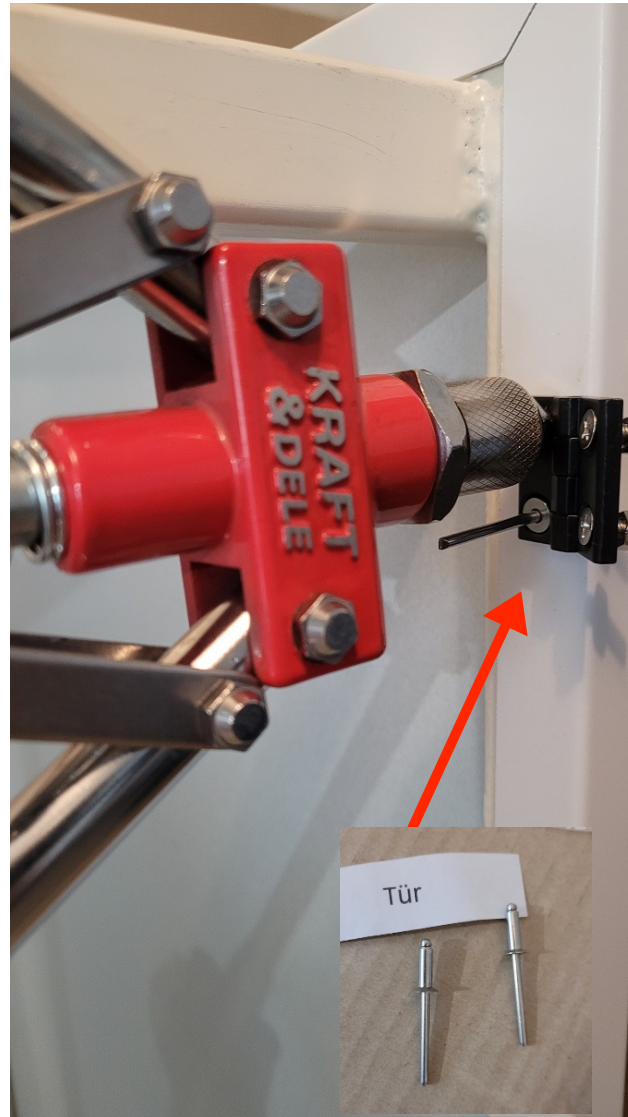



Die Türscharniere vernieten.






Die Tür an den Scharnieren mit den Schrauben und einer Mutter von Hintern montieren.



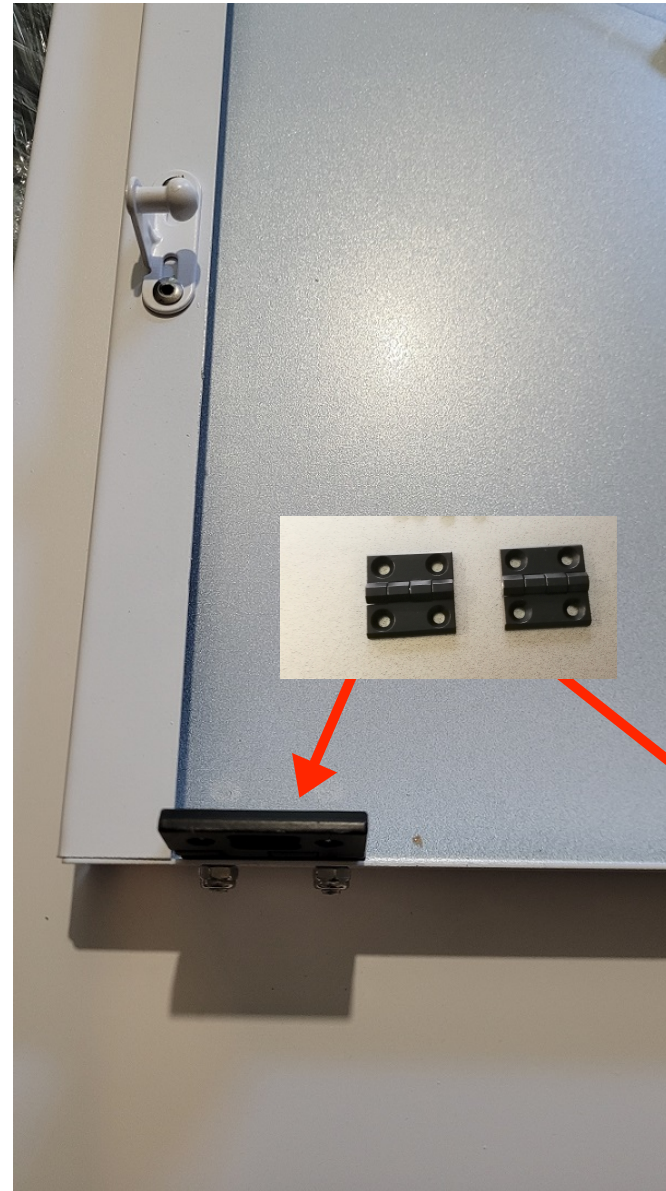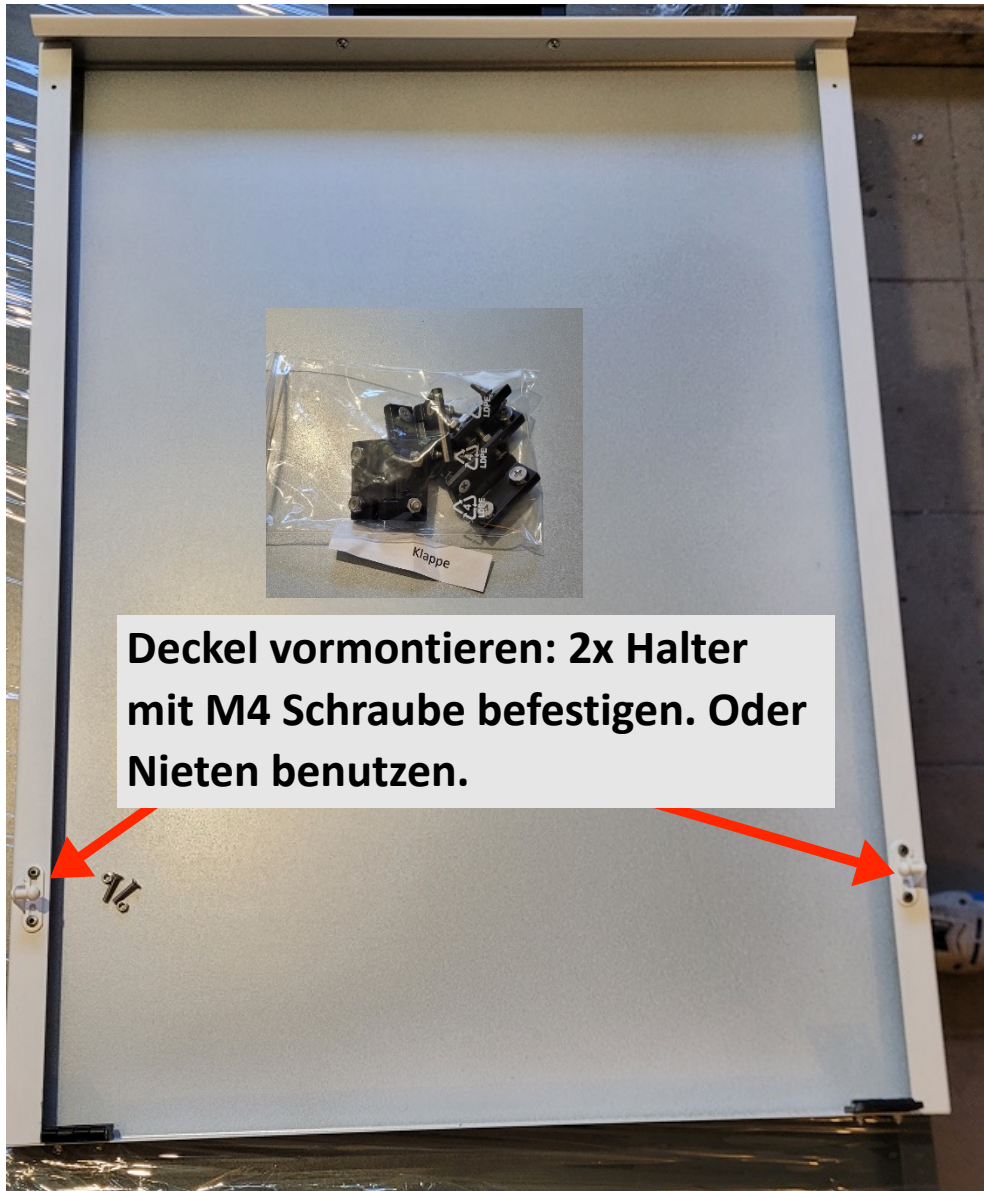

Die Scharniere an der Rückseite des Deckels werden mit den dafür vorgesehenen Schrauben verschraubt.

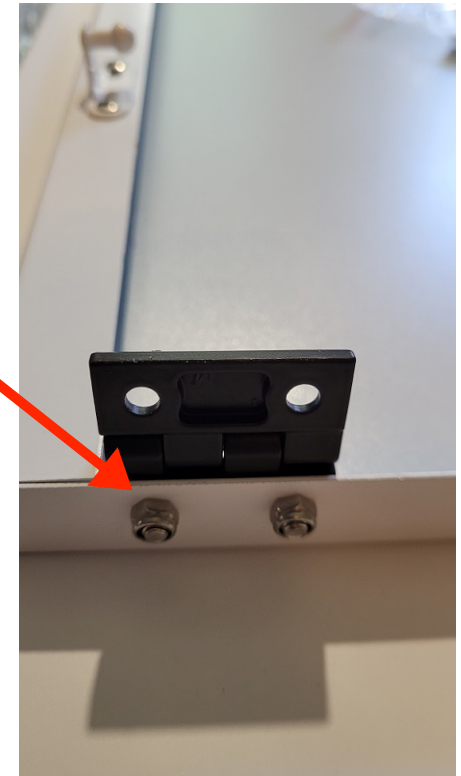



**Scharnier am Rahmen der Box anbringen
und mit der Mutter von unten sichern**



**Die Dampfer können nun auf
die Aufnahmen aufgesetzt
werden.**






2 x Gasdämpfer montieren



**2 x Magnet mit den
Blechschauben befestigen**

Montage der Kette im Deckel:

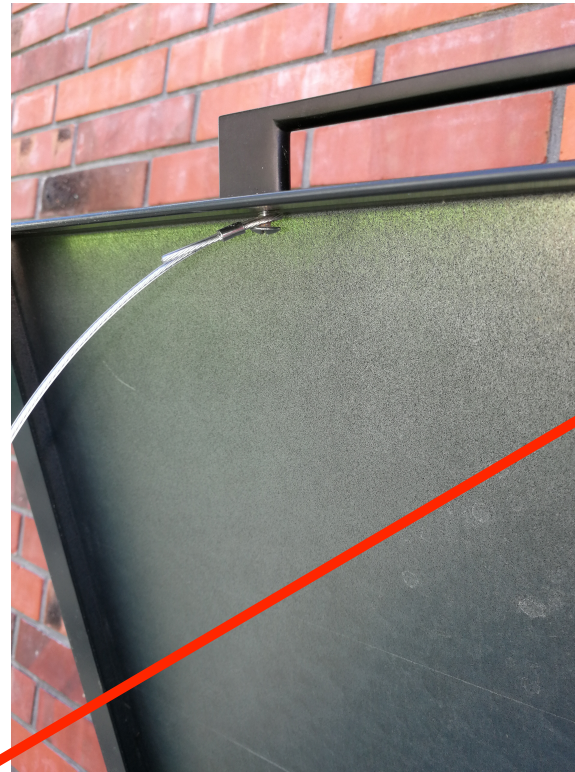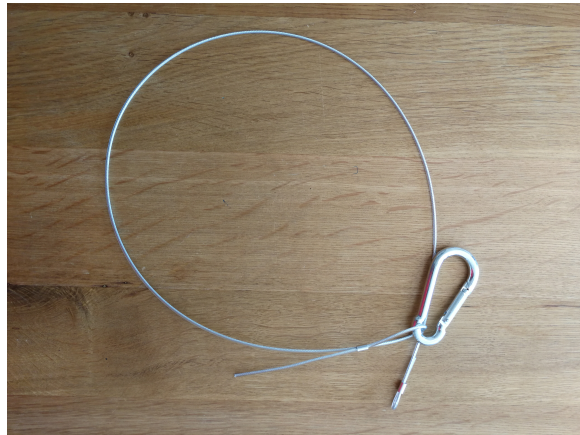

Fertig, Ihre Box ist nun vollständig aufgebaut.

Bitte achten Sie darauf das die Dämpfer alle 4-6 Wochen gefettet werden müssen um Reibungslos zu Funktionieren.

