


Aufbauanleitung MBOX 120 & 240L

Auf unserer Homepage m-box24.de finden Sie ein Montagevideo


Anwendung:

Die Anleitung gilt für den Aufbau einer 2er Box. Wenn Sie einen ein- oder 3-, 4-, 5- usw. Box kaufen, sollte die Montage des Aufbaus analog nach der unterstehenden Montageanleitung erfolgen. Bitte beachten Sie, dass jede Box immer nur eine Linke Seite und eine Rechte Seite enthält, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückseiten, Zubehörteile usw.


Variante 1er

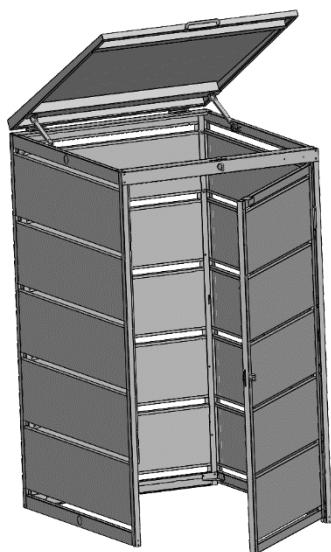


Variante 2er

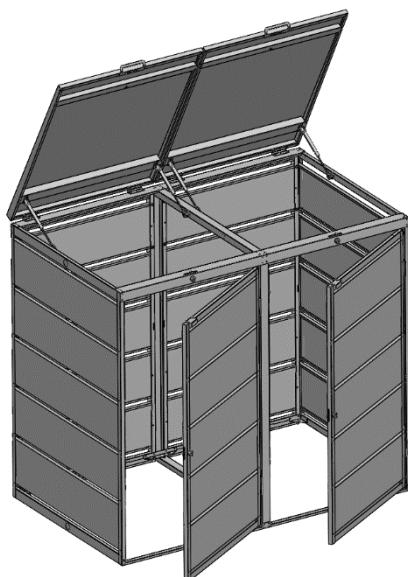


Variante 3er

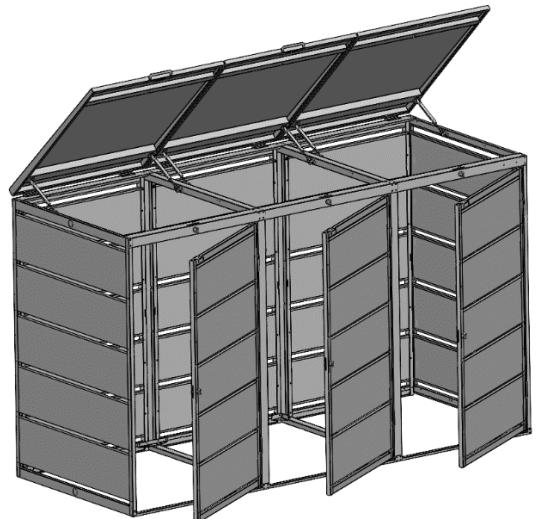

Variante 4er

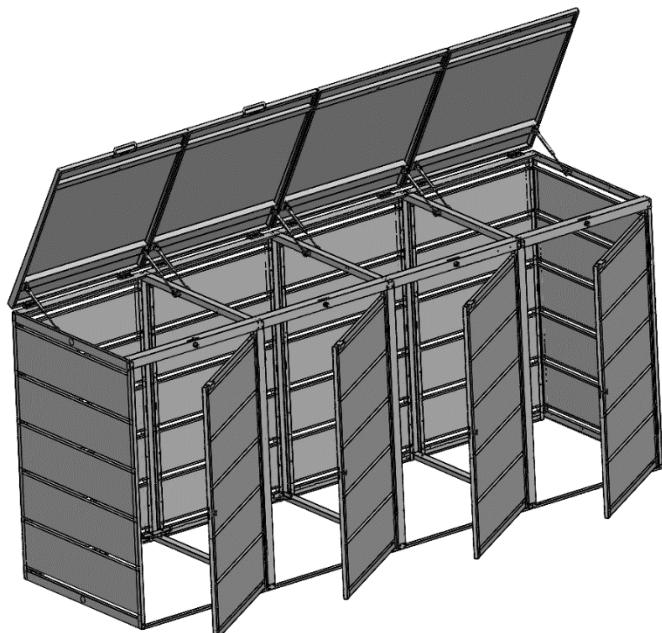

Variante 5er


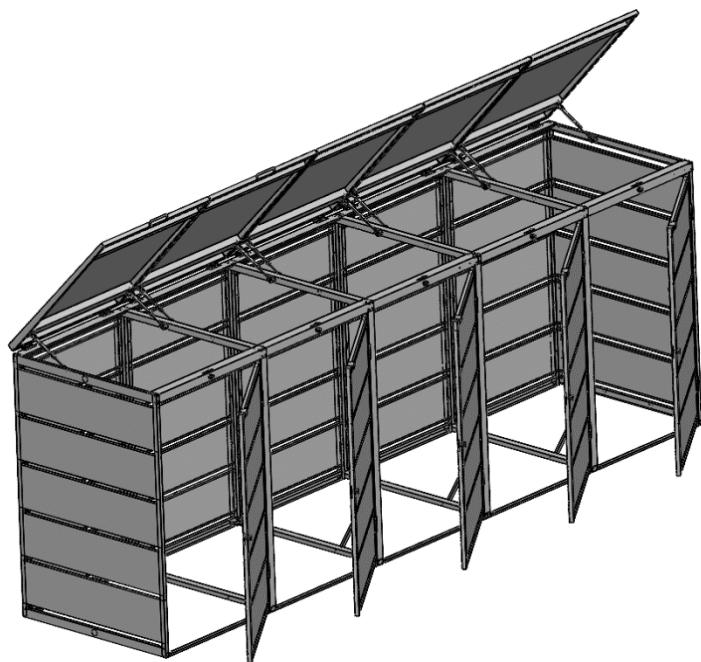




**!Lesen Sie das GESAMTE Handbuch sorgfältig durch,
um Fehler zu vermeiden!**
Read the WHOLE manual carefully to avoid mistake



**✖ Fassen Sie beim Bewegen der Box NICHT zwischen an die Lamellen! Es besteht die Möglichkeit, dass
diese herausgerissen werden.**

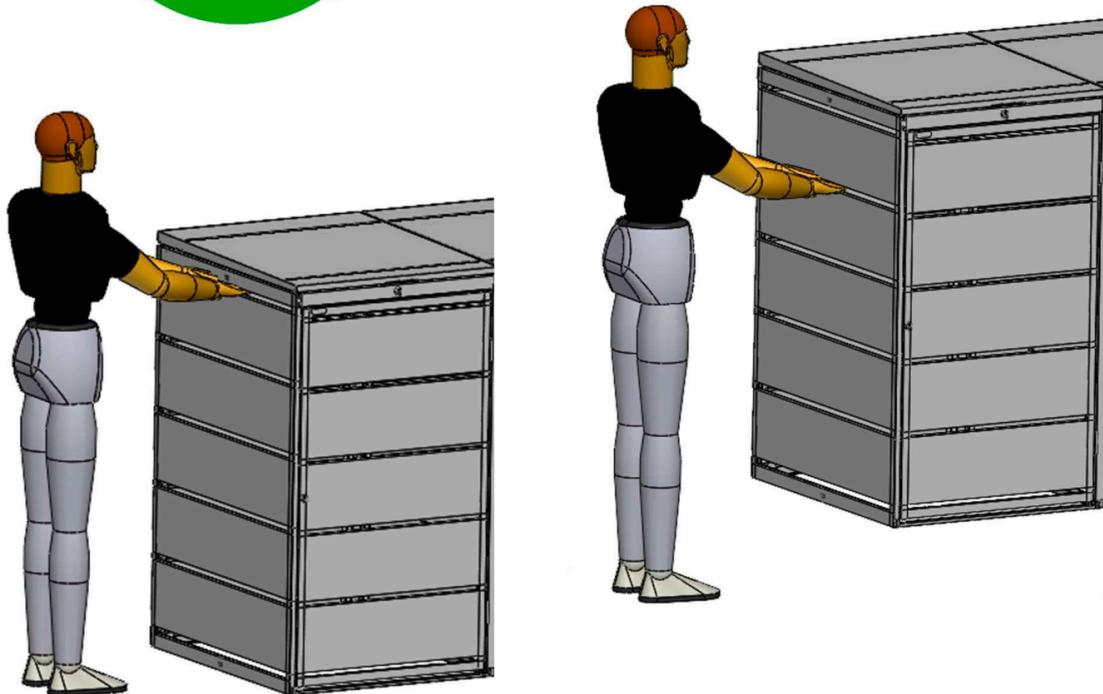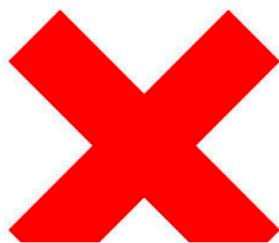

Sicherheitshinweis

Bitte lesen und befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Legen Sie diese Anleitung bei, wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben.

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie Kinder nicht mit dem verpackten Material spielen. Bewahren Sie Kleinteile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Verletzungsgefahr!

Einige Elemente können scharfe Kanten aufweisen. Eine falsche Verwendung der Teile kann zu Verletzungen führen.

Pflege und Reinigung

- Befreien Sie die Mülltonnenbox von Schnee und Laub vor Benutzung, um Schäden durch unsachgemäße Bedienung und Überlast zu vermeiden.
- Wischen Sie die Außenseite der Struktur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Für die Reinigung dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Stahlpflege als auch pulverbeschichtete Oberflächen mit Oberflächenstruktur bestimmt sind.

Vor der Montage

- Das Produkt muss auf einem festen, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Die Stabilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und ausreichend stabilen Untergrund aufgestellt und positioniert wird.
- Kleinere Kratzer sind bei dem Produktionsprozess nicht zu vermeiden und stellt kein Reklamationsgrund dar .
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass Sie das erforderliche Werkzeug haben. Für den Aufbau benötigen Sie einen Akkuschraubendreher und einen Schraubenzieher.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien umgehend nach oder während der Montage.
- Verwenden Sie z.B. den Karton als schützenden Untergrund, um Kratzer während der Montage zu vermeiden

Richtige Größe?

Versichern Sie sich bei Mülltonnenboxen vor dem Auspacken, ob Sie tatsächlich die richtige Größe bestellt haben.

Bereits ausgepackte oder montierte Ware wird bei Rücklieferung kontrolliert und die Wertminderung zur Neuware wird in Rechnung gestellt.

Entfernen Sie alle Späne welche bei der Montage der Box entstehen, insbesondere bei der Verschraubung der Türstebe.



Wichtige Information:

Bitte ziehen Sie die Schrauben zunächst nicht ganz fest an, sondern erledigen Sie dies erst nach Vervollständigung aller Teile und überprüfen Sie vorab, ob die Box in der Waage und im Lot montiert wurde. Des Weiteren sind vorab alle rechten Winkel zu überprüfen.

Beachten Sie beim Aufbau die Ziffern in den eckigen Klammern. Diese beziehen sich auf die Nummern der betreffenden Bauteile. Alle Teile sind auf der letzten Seite aufgelistet.



Schritt 1:

Verbinden Sie zunächst die linke Seite [12] mit der Rückseite [8] mit schwarzen Schrauben [1] wie unten gezeigt.

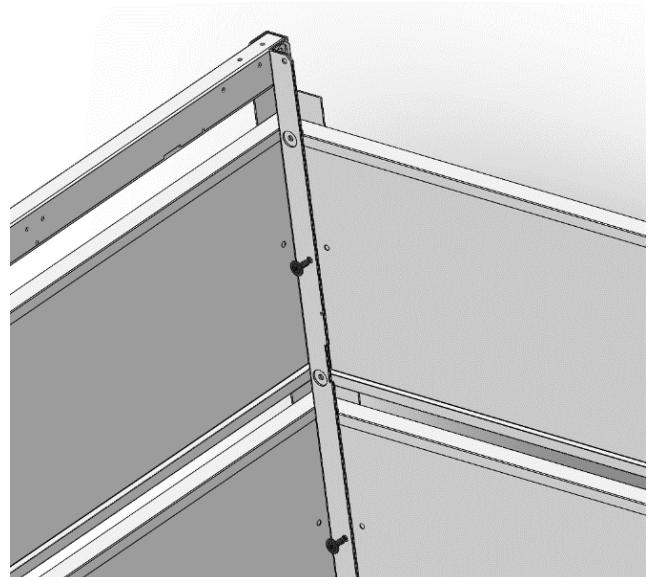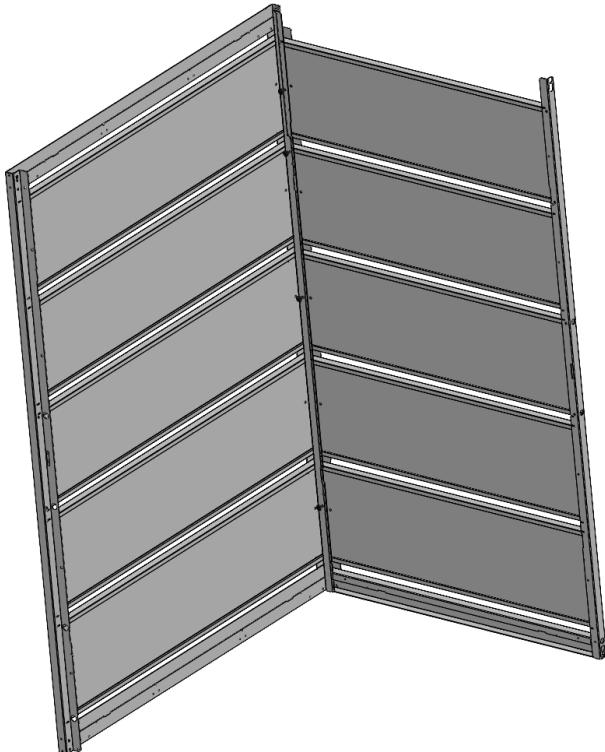

Schritt 2:


Verbinden Sie den Rahmen [4] mit der Rückseite [8] mit schwarzen Schrauben [1] wie in der Abbildung unten gezeigt.
Verbinden Sie auf die gleiche Weise die nächste Rückwand mit dem Rahmen, wie unten dargestellt.

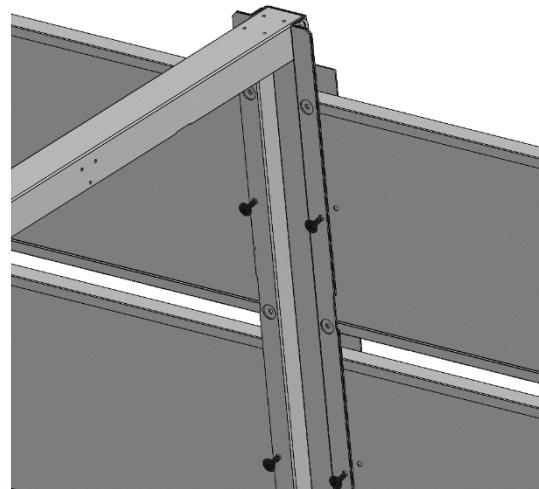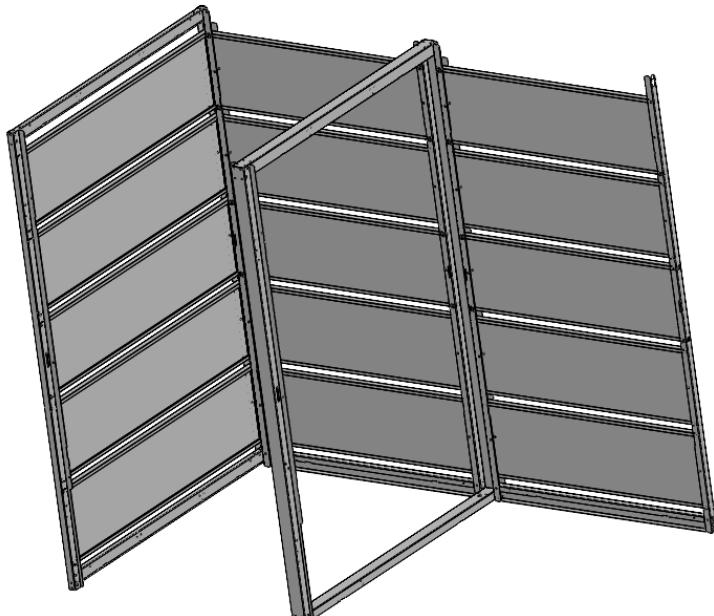


- Bei dem Aufbau einer 1er Box können Sie den Schritt zwei überspringen und die rechte Seite direkt an der Rückseite verschrauben.
- Bei der Ausführung für mehr als zwei Mülltonnen wiederholt sich Schritt zwei bis alle Rahmen und Rückwände verbaut sind.

Schritt 3:

Befestigen Sie die rechte Seite [10] an der Rückseite mit 4 schwarzen Schrauben [1] wie unten gezeigt.

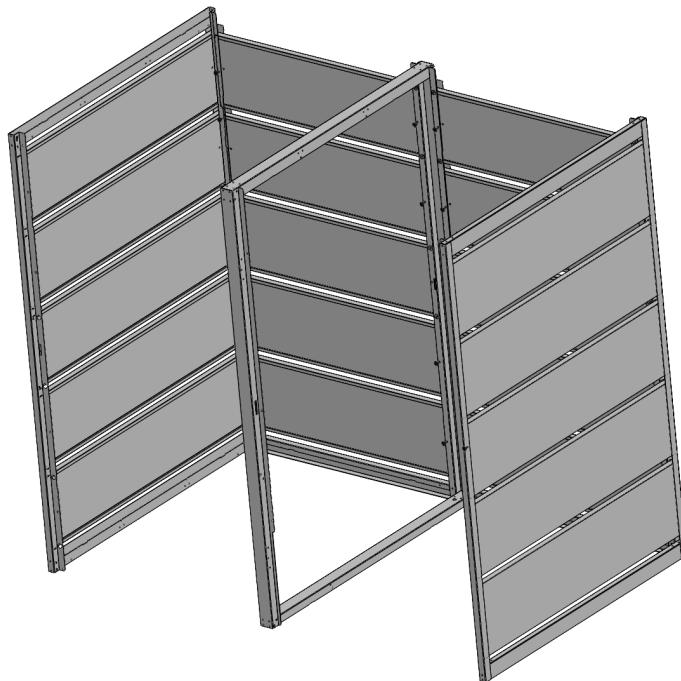

Befestigen Sie die Verstrebung [26] im Rahmen mit hellen Schrauben [2] wie unten gezeigt. (die Strebe ist wie unten gezeigt diagonal angebracht)


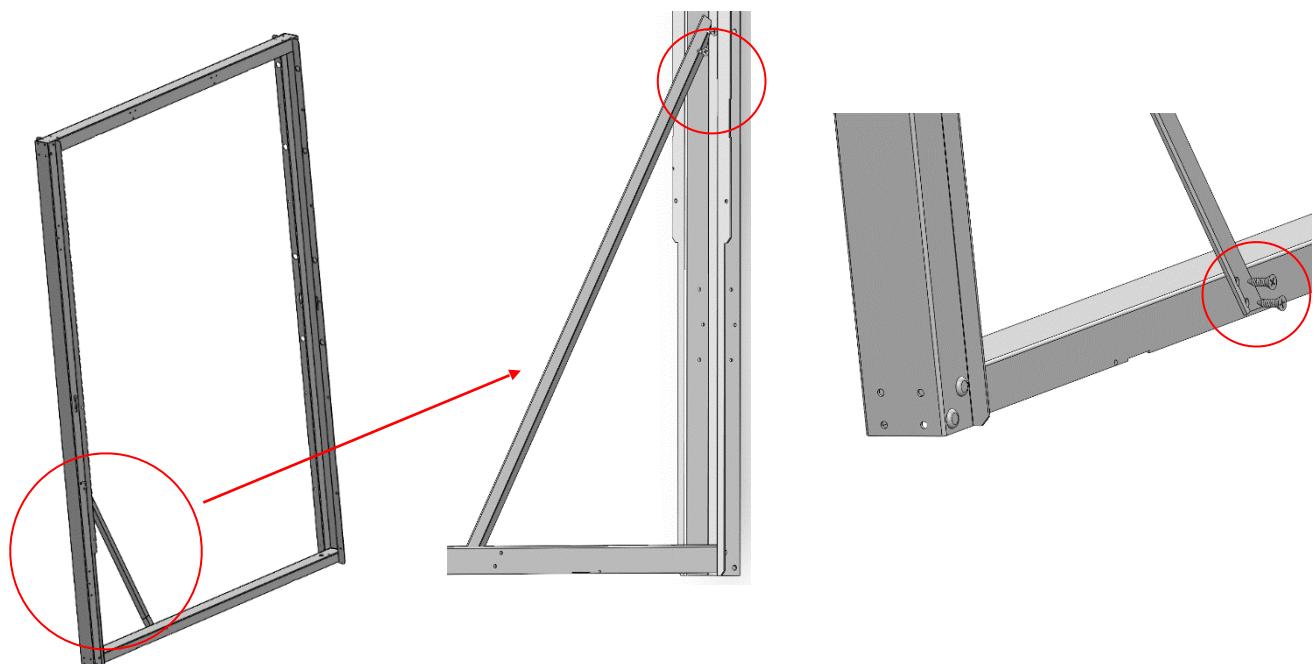


240L Ausschließlich !

Schritt 4:




Montieren Sie die obere vordere [5] und hintere [3] Leiste mit 4 schwarzen Schrauben [1] wie unten gezeigt.

* Sollen Sie eine Box für eine Mülltonne bauen, werden die oberen Leisten mit 8 schwarzen Schrauben [1] fixiert, für eine 3er Box benötigen Sie 24 Schrauben, für eine 4er Box 32 Schrauben etc.

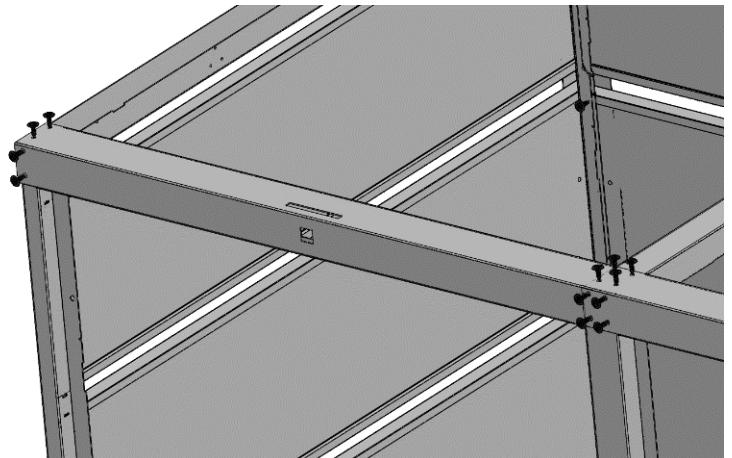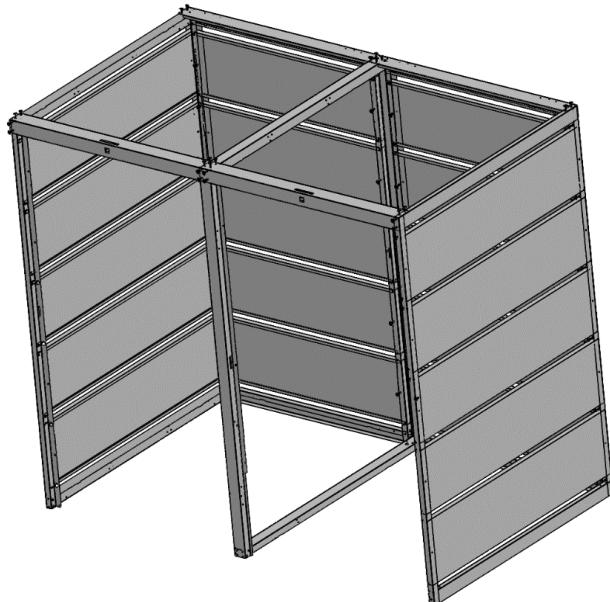


Schritt 5:

Montieren Sie die untere Frontverkleidung [6] mit 12 schwarzen Schrauben [1] wie in der Abbildung unten gezeigt
(HINWEIS! Die Schrägen für die Mülltonnenräder befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses).

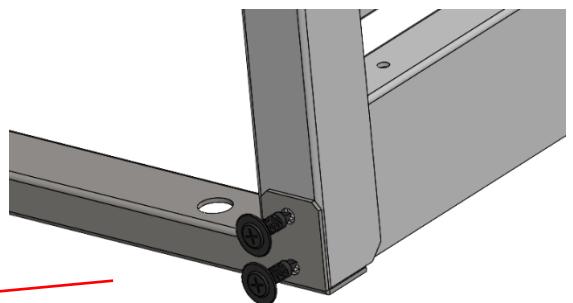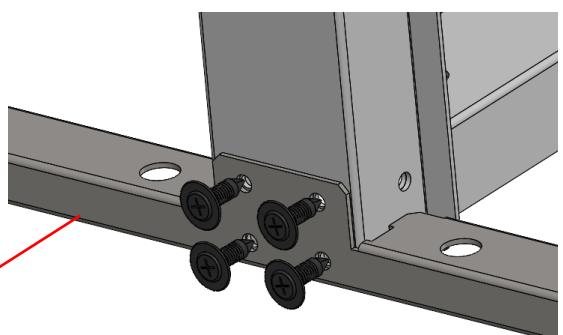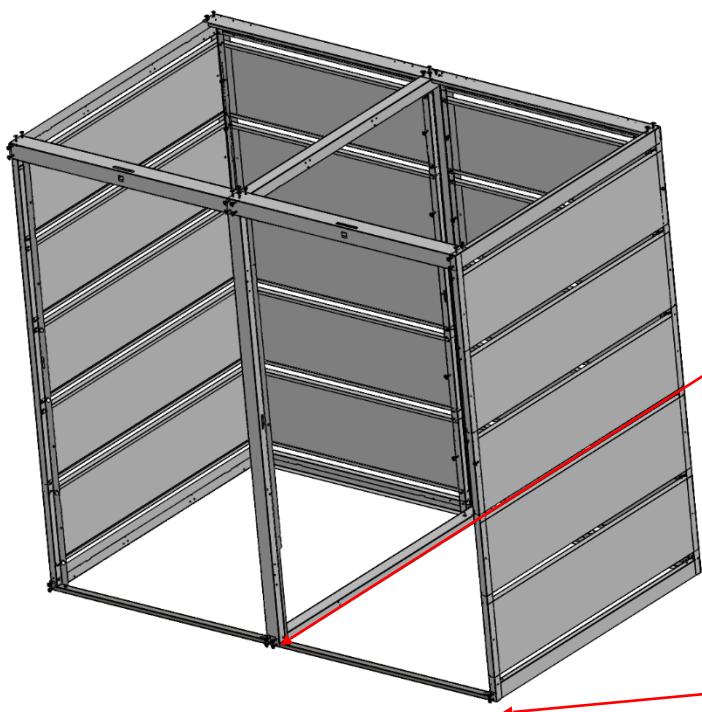


Schritt 6:

Befestigen Sie zwei Eckenwinkel [13] und einen Rahmenwinkel [14] [14A] mit 12 schwarzen Schrauben [1].

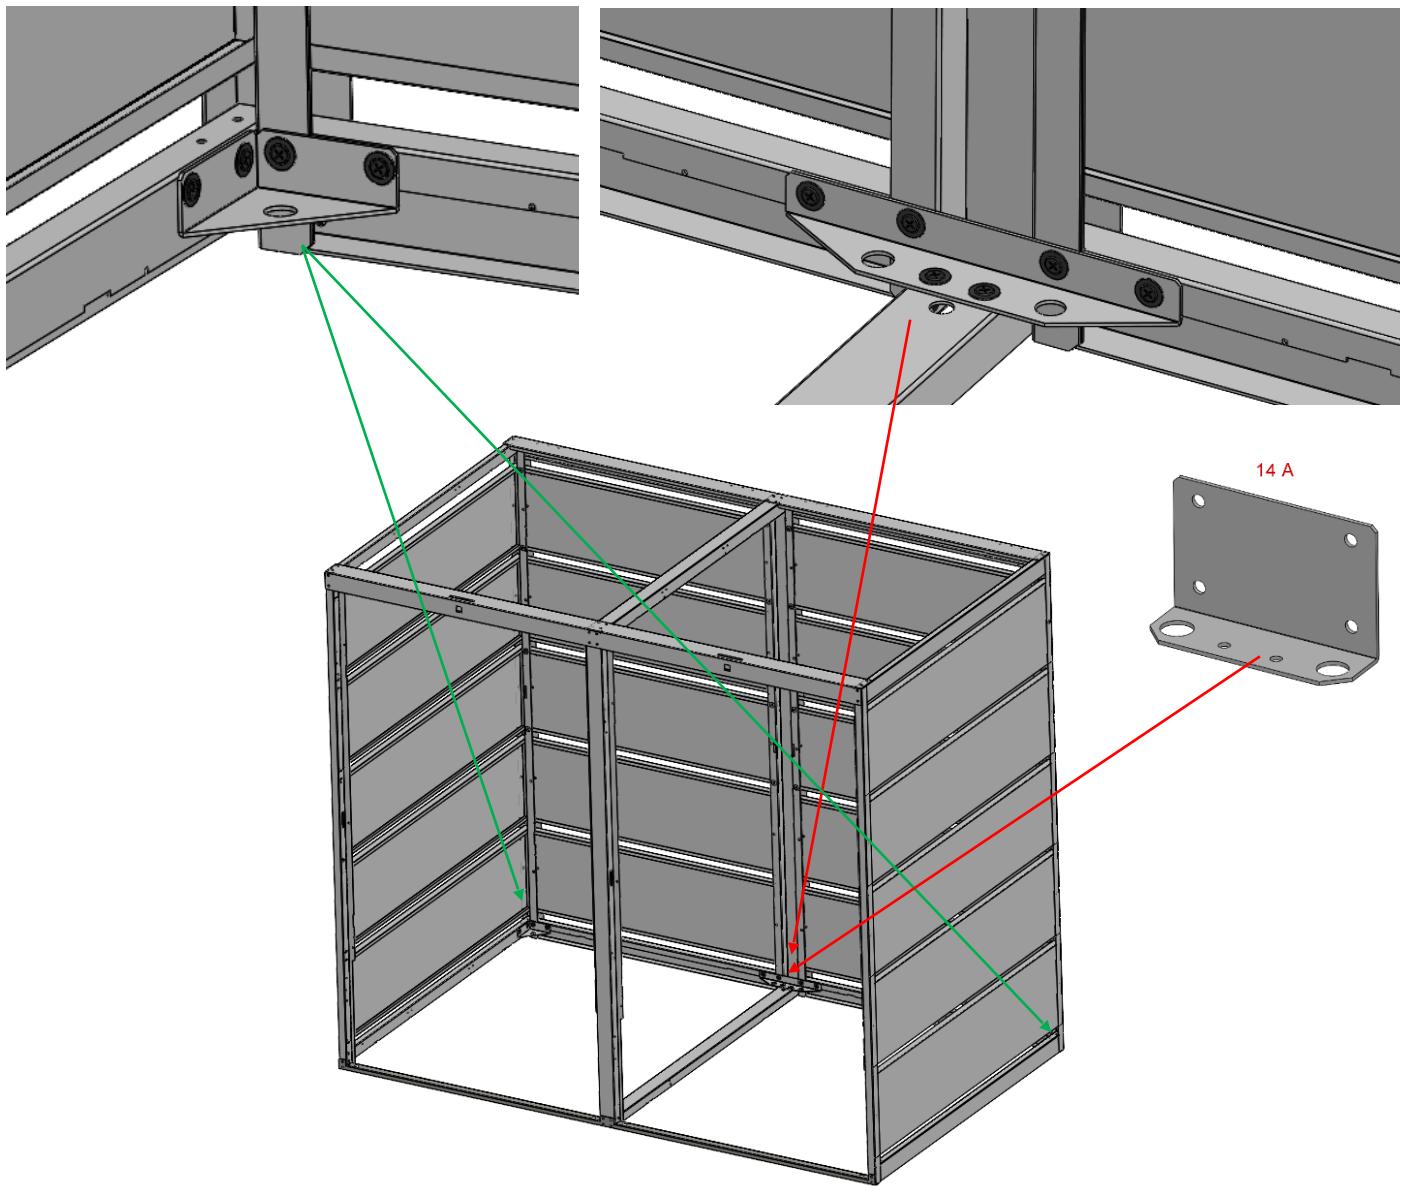

Schritt 7:



Befestigen Sie die Dämpferaufnahmen[18] mit 4 M4-Schrauben [24], an der Deckeltraverse, wie unten gezeigt.

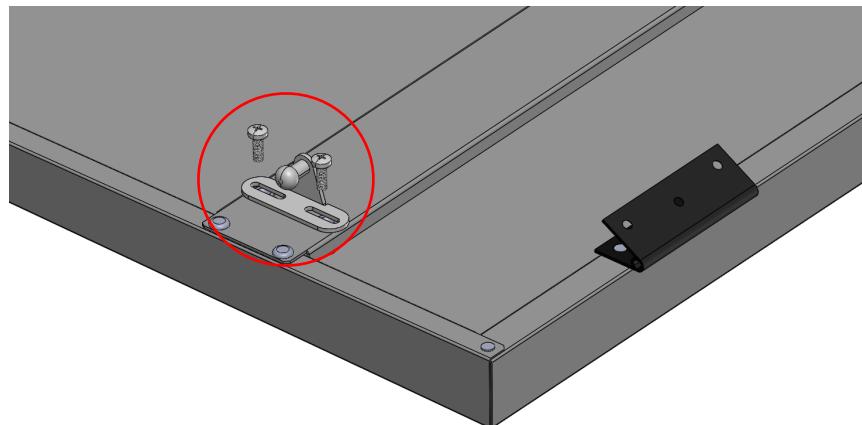



Schritt 8:

Befestigen Sie die Gasdruckdämpfer[16] an den Dämpferaufnahmen [18]. Schrauben Sie die Klappenscharniere mit 3 weißen Schrauben [2] für jedes Scharnier an das hintere obere Profil [3], wie unten dargestellt. Schrauben Sie dann die 4 Dämpferaufnahmen [17] mit den hellen Schrauben [2] an den Seiten und am Rahmen fest, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Montag der Scharniere

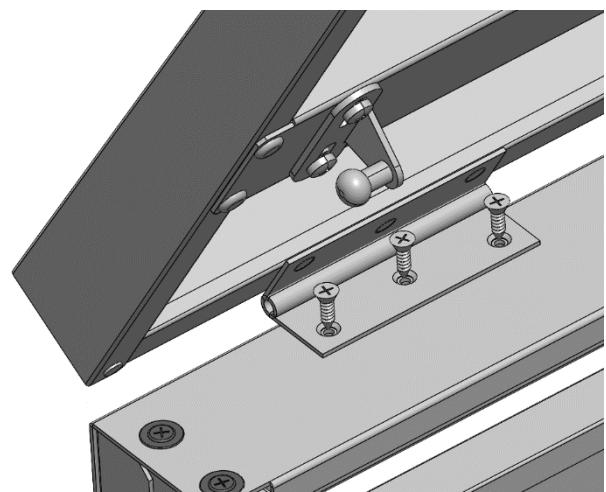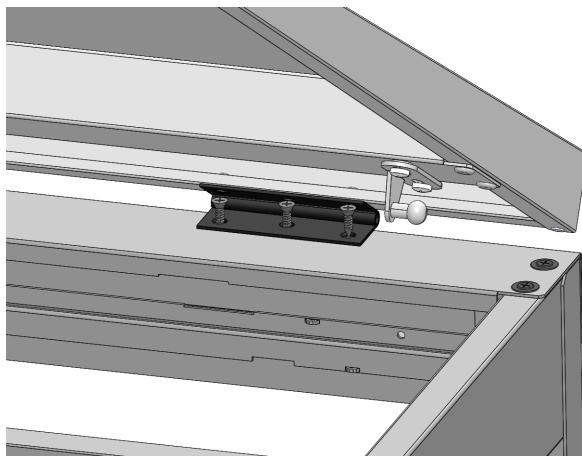

Einschrauben der Dämpferaufnahmen und der Dämpfer

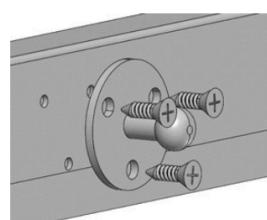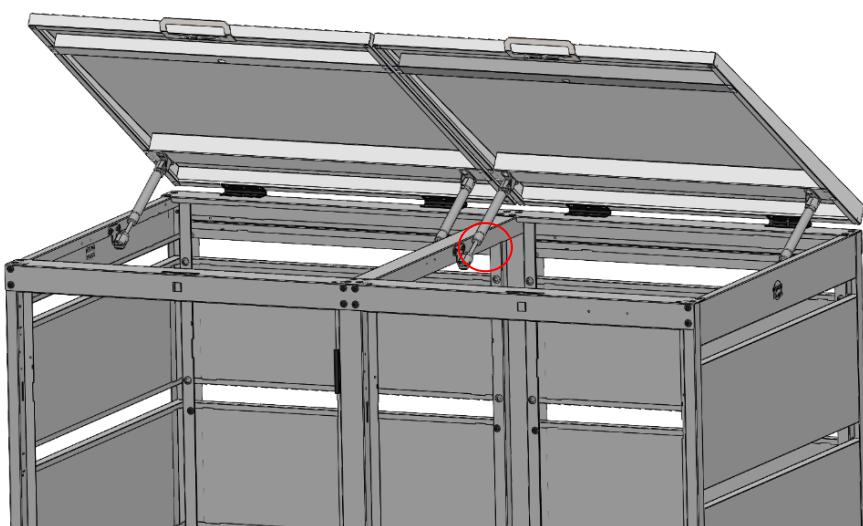


240 Liter

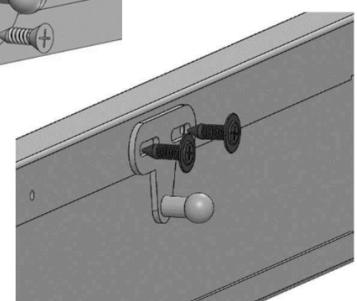


120 Liter

Möglichkeiten der Deckelmontage

Der Deckel kann "vorne" und "hinten" angebracht werden - um den Deckel rückwärts anzubringen (Abbildung unten), vertauschen Sie das vordere obere Profil [5] mit dem hinteren oberen Profil [3] und bringen Sie den Deckel gemäß Punkt 8 der Anleitung an.

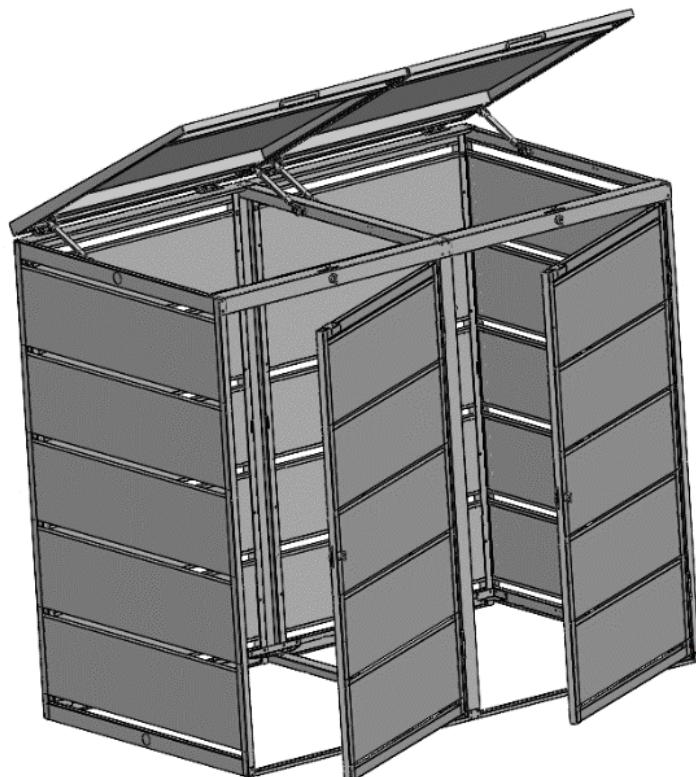




Variante 1- Deckel vorne

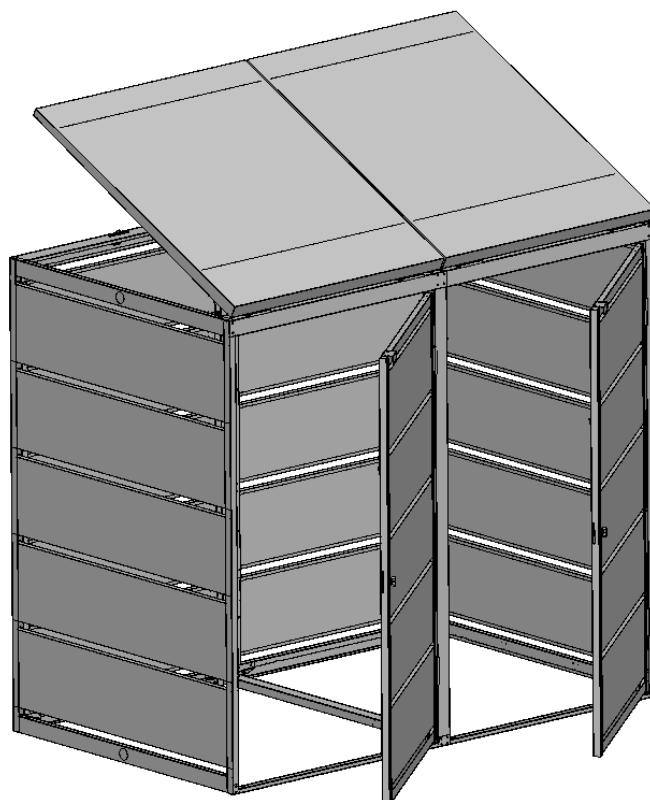

Variante 2 – Deckel hinten


Schritt 9:

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen mit den hellen Schrauben [2] wie unten gezeigt verbinden. Stellen Sie die Öffnungsrichtung der Tür wie gewünscht ein (die Tür ist universell - links und rechts). Befestigen Sie an der Tür von innen die Türketten [27] mit 2 verzinkten weißen Schrauben [2] pro Kette. Befestigen Sie an der Tür von außen die Endkappe [26], indem Sie sie zwischen das Paneel und das vertikale Profil schieben, wie auf dem Bild unten gezeigt.

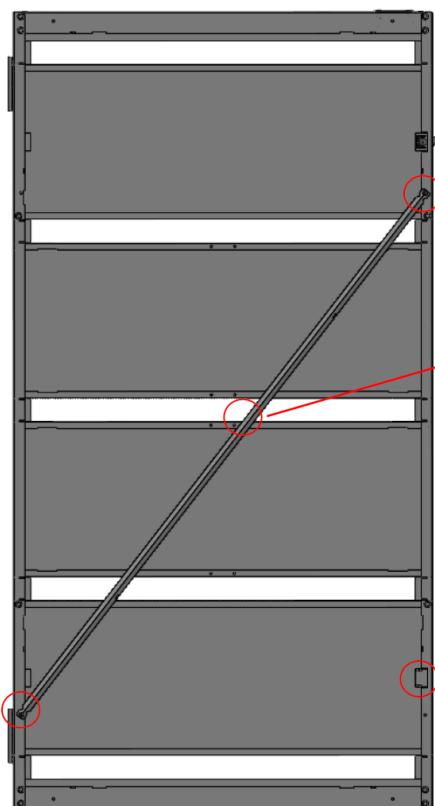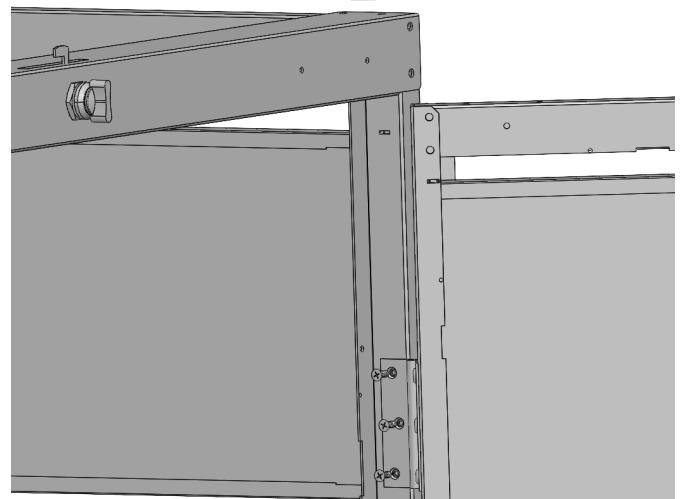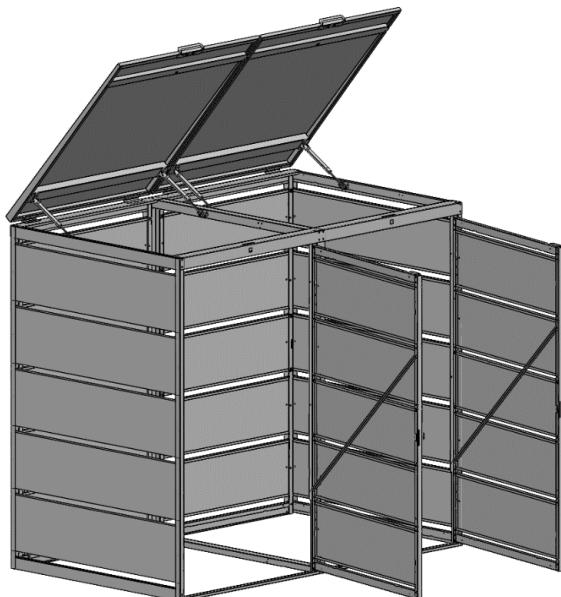

Bitte die Türstrebe hinter dem Rahmen der Tür verschrauben.

Das mittlere Loch muss Hilfe mit der Gewindeschneidschraube in dem Blech der Tür vorgebohrt werden


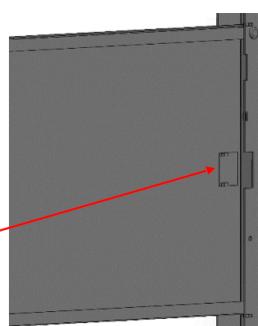


NUR FÜR 120L
Abdeckplättchen für
ungenutzten
Schlossausschnitt

□ □

Schritt 10:



Befestigen Sie Magnete [19] mit 4 Schrauben (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder der Seite wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie dazu M3-Senkkopfschrauben [21] und M3-Hutmuttern [23].

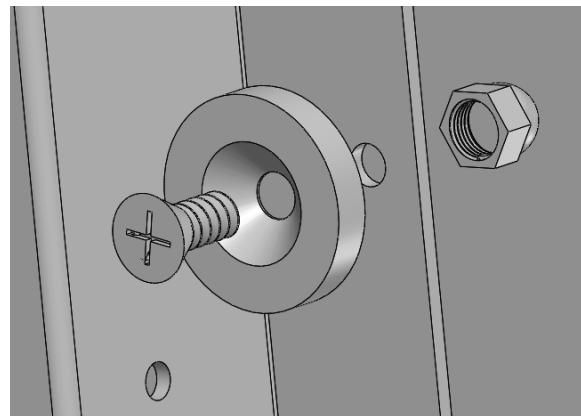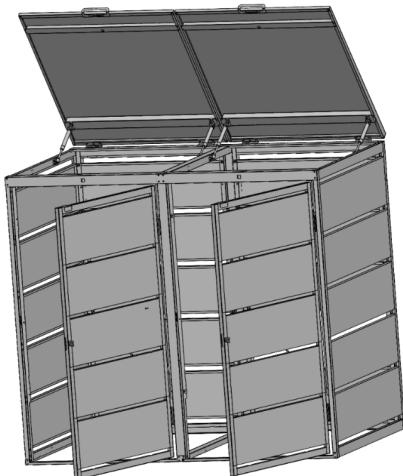

ACHTUNG! Beim manuellen Eindrehen der Hutmutter mit einem Schraubendreher wenig Kraft aufwenden - der Neodom-Magnet ist sehr spröde.



Schritt 11:

Befestigen Sie den Türgriff [15] mit 2 schwarzen Schrauben [1] an der Tür, wie in der letzten Abbildung unten gezeigt.

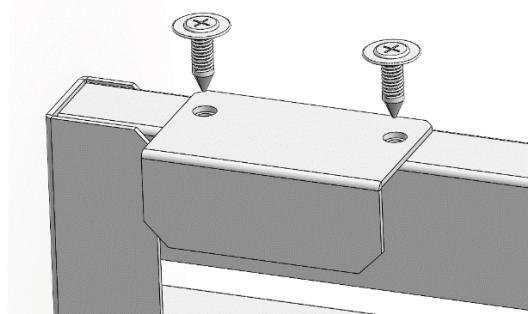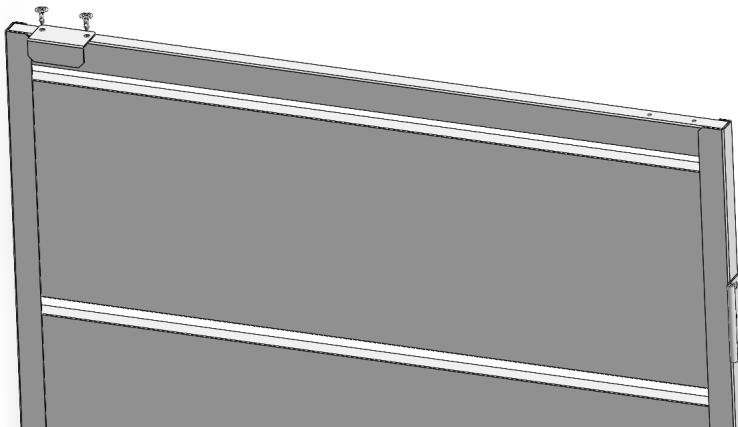

Schritt 12:


Setzen Sie die Schlosser [28] in die vorderen Lamellen in die entsprechenden Löcher ein, wie unten gezeigt. Achten Sie auf die richtige Richtung der Befestigung der Schlosszunge in der Klappe und in der Tür [20]

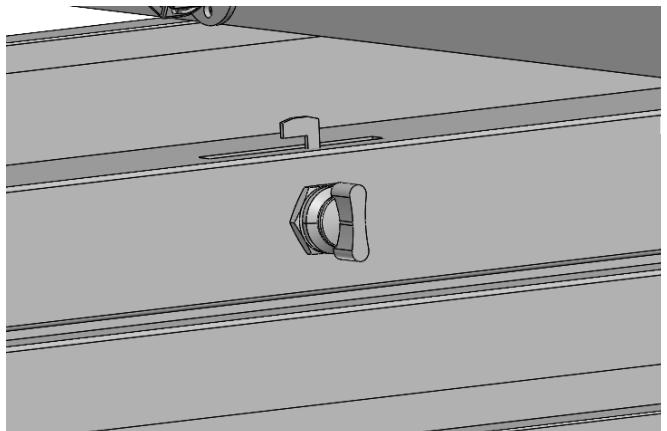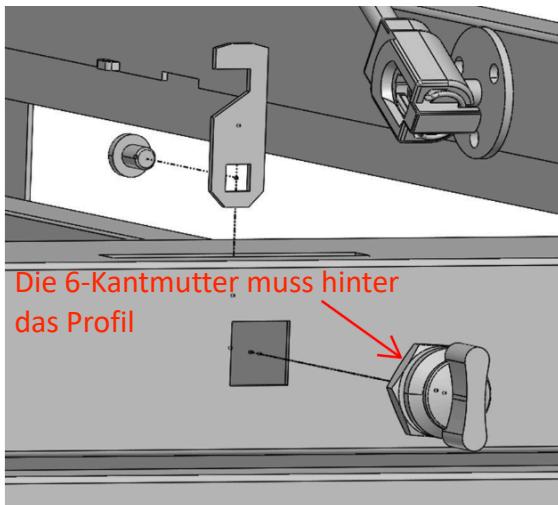

Schritt 13:

Dem Bausatz sind eine Türkette (kurz) und eine Deckelkette (lang) beigelegt. Die Türkette wird mit 2 schwarzen Schrauben [1] an der Tür [11] (von innen) und an der oberen Frontverkleidung [5] (von innen) befestigt, die Befestigungspunkte sind mit einem roten Kreis markiert. An der Deckelkette sind 2 Karabinerhaken angebracht, sowie eine Befestigungsplatte am Korb. Diese Kette muss an der Querstange der Klappe befestigt werden, in der sich ein Loch befindet (siehe Abbildung unten). Die Befestigungsplatte sollte an der Klappe des Mülls "eingehakt" werden.


Türkette [27]

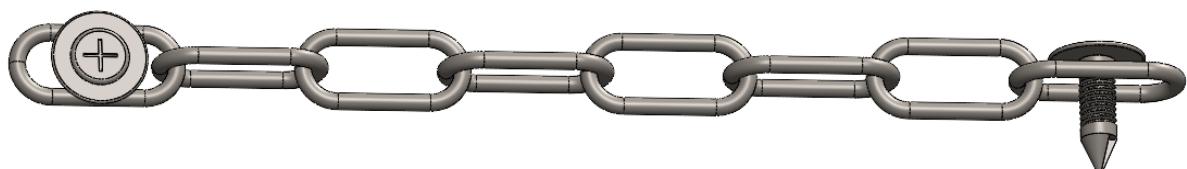


Deckelkette[28]




Montagepunkt der Türkette in der Tür

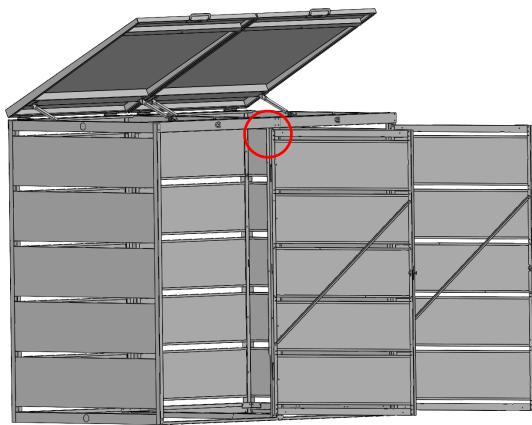

Montage der Türkette in dem oberen vorderen Profil

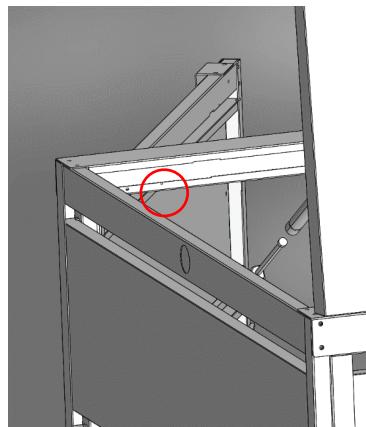

Die Deckelkette wird an der Traverse im Deckel der Box montiert, wie in der Abbildung unten gezeigt.

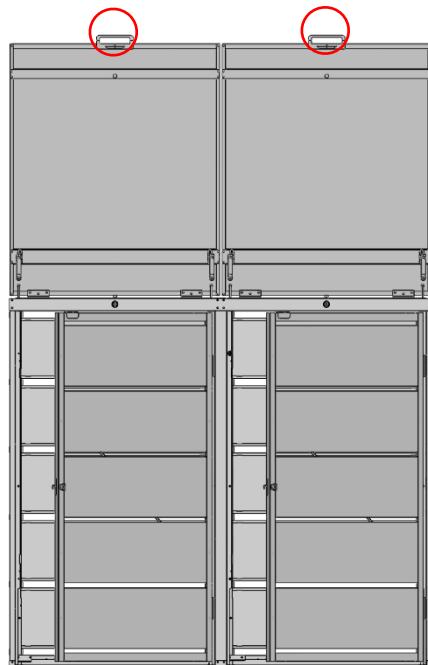


Schritt 14:



Um eine stabile Nutzung unseres Produktes zu gewährleisten, ist es notwendig, die Box an zwei Stellen pro Abschnitt im Boden zu verankern. Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang der Box enthalten. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangslöchern versehen, die eine Verankerung ermöglichen.

ANKER SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

Verankerungsstellen - die Löcher befinden sich in den unten dargestellten Elementen. Denken Sie daran, dass die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern für jeden Abschnitt gewährleistet wird.

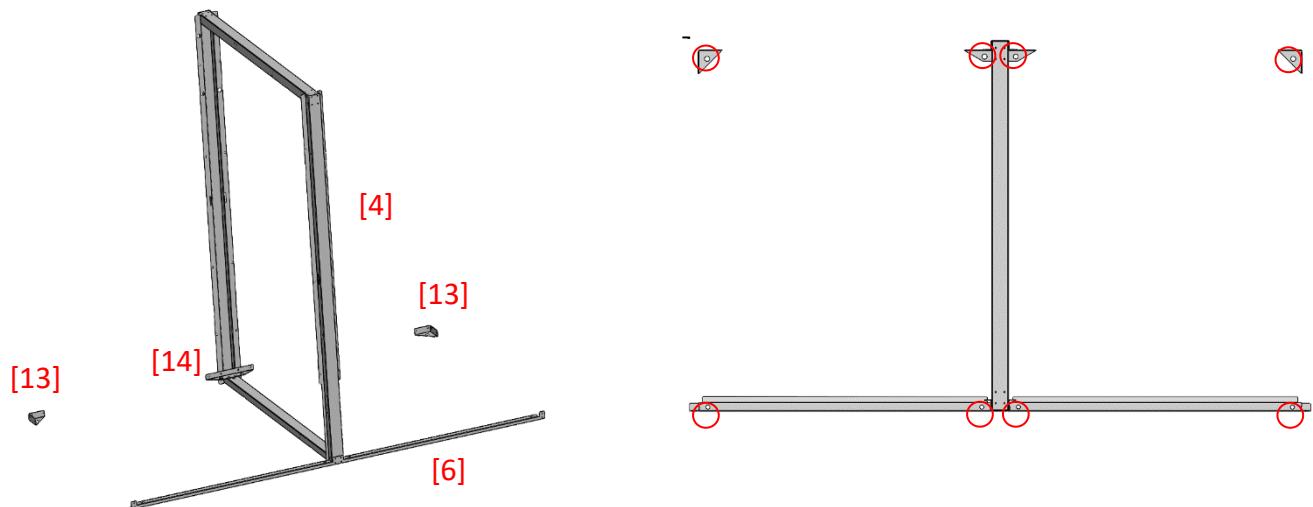

Folgende Elemente sind im Lieferumfang enthalten:

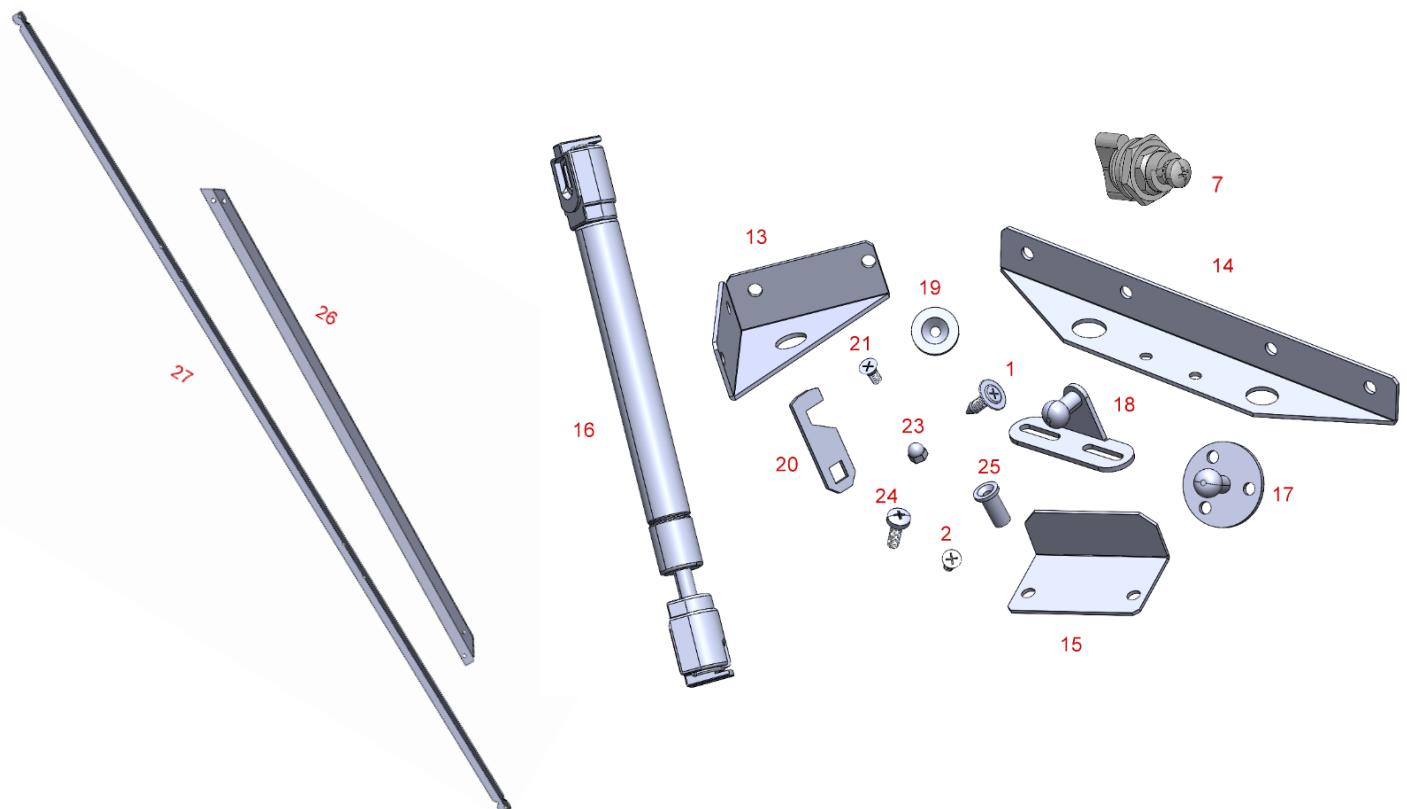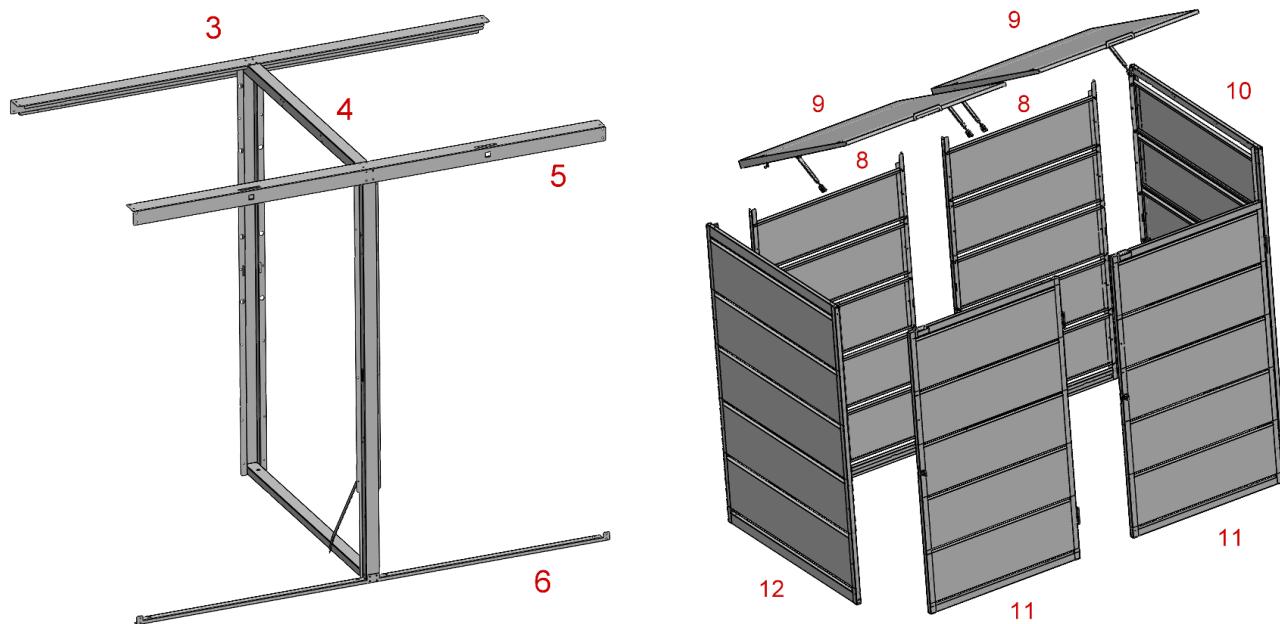

Nummer der Elemente	Teilebezeichnung
1	Schwarze Blechschrauben
2	Helle Schraube
3	Hinteres oberes Profil
4	Verbindungsrahmen
5	Vorderes oberes Profil
6	Vorderes unteres Profil
7	Schloss
8	Rückenelement
9	Deckel
10	Rechte Seite
11	Tür
12	Linke Seite
13	Eckwinkel
14/14A	Rahmenwinkel
15	Griff
16	Gasdruckdämpfer
17	Dämpferaufnahmen Korpus
18	Dämpferaufnahmen Deckel
19	Magnet
20	Schlosszunge
21	Senkkopfschraube M3
22	Türverstrebung
23	Hutmutter M3
24	Schraube M4
26	Rahmenverstrebung
27	Türkette
28	Deckelkette

